


EMM.220-MID



EMM.220 is een geavanceerde mono fase energie meter met directe aansluiting tot 100A.
De configuratie van de meter gebeurt via de twee drukknoppen en het LCD display. De bi-directionele meter (import en export) is geschikt voor zowel actieve als reactieve vermogen meting. De uitlezing van de verbruikswaarden kan via het display ofwel via de gekoppelde webserver. De module heeft naast een RS485 aansluiting ook nog 2 puls uitgangen waarvan 1 configureerbaar.

uitgangen waarvan 1 configureerbaar.

1. Aansluiten:

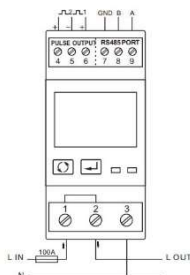

Voeding:

- L1 in op Klem 1
- L1 out op Klem 2
- N in/out op Klem 4

Modbus: G, B en A aansluiten

2. Configuratie op het display:

Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient normaal gezien enkel nog een **UNIEK** Modbus adres , getal tussen 1...247 te worden ingevoerd en mogelijk **baudrate op 9600** brengen, maar toch gelijk ook de andere Modbus parameters checken..

Hoe kom je in SETUP:

Op de **rechterknop (enter)** blijven duwen tot er **PAS 0000** verschijnt, default paswoord **PAS 1000** invullen door op de **linker-knop (scroll)** te drukken tot 1 verschijnt, kort op **enter** drukken voor volgend getal ofwel lang op **enter** drukken om naar volgende setting te gaan. Via **scroll** de set-waarden doorlopen. Na een paar seconden wachten ga je automatisch uit het menu. De voor-ingestelde Modbus parameters: 9600 8N1


- Modbus adres : Id001..Id247 (default 1)
- Baudrate: b 9600 (default 9600)
- 8 bit
- Parity: Prty n (parity none) (default n)
- Stopbit 1(default 1)

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor iedere meter.

De lijst met alle Modbus registers voor koppeling naar een Modbus uitleessysteem is beschikbaar via onze website

3. Configuratie in de webserver

In de webserver ga naar Level3 (installateur niveau), klik hiervoor op de knop "EDIT GROUP-CHANNELS" voer het woord 'Level3' in en druk op de knop 'CANCEL', je ziet nu bovenaan links 'Level3' vermeld staan. In dit installateurs Level3 kan je meters gaan toevoegen.

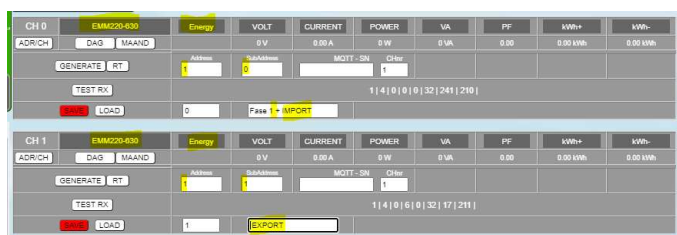

12. Klik op de knop "EDIT GROUP-CHANNELS" Met de knop 'ADD CHANNEL x(Y)' in het pop-up scherm maak je een nieuw kanaal aan. Tenzij je 'Y' invoert bij 'Channel Nr' wordt het kanaal kleine 'x' aangemaakt. Grote (Y) is een ongebruikt kanaal in de oplopende reeks kanaalnummers
13. Kies als module type 'EMM220-630' en selecteer de mode 'ENERGY' (beide zijn al default geselecteerd)
14. Voer het uniek Modbus adres van de module in: Vb. 25 (NIET 025!!)
15. Geef Modbus sub-adres in : '0'= IMPORT, '1'= EXPORT
16. Geef een naam aan de meter: Vb. EMM.220 F1 en druk op "SAVE", bevestig OK en het logkanaal is aangemaakt
17. Je kan idem een 2^{de} kanaal maken om de injectie (=export) te meten.
18. Met knop 'ADD CHANNEL x(Y)' maak je een extra nieuw kanaal aan.
19. Vul nu rechts van de knop "LOAD" het kanaalnummer in van de vorige configuratie en druk op de knop "LOAD" om een kopie te nemen.
20. Wijzig subadres naar '1' om de export te meten en pas de naam aan naar bv 'F1 export'
21. Druk op "SAVE" om je configuratie op te laden naar de webserver.
22. Met de knop "TEST RX" kan je de communicatie tussen MEMO3 en de meter testen. Bij fout: Modbus instellingen en bekabeling checken,...

MEMO3b: Zie ook Memo3b handleiding punt 9. Hierboven een voorbeeld met CH0=fase 1+import, CH1= export. Dus: module=EMM220-630, mode=Energy, Modbus adres en subadres, naam en dan 'SAVE'. Mono-fase of 3 fase meter worden op dezelfde manier geconfigureerd. Bij een 3 fasemeter kan je een 3^{de} kanaal aanmaken met subadres 2 voor fase 3.

ReMI: Configuratie als Modbus master: Channel Type "Modbus", device id wordt 'Master EMM220' of 'Master EMM630' voor de 3 fasemeters. Bij para1 komt het Modbus adres van de meter, bij para 2 komt '0' in voor import en '1' voor export. 'Name' en 'Save' met paswoord 'adminREMI'. Voorbeeld:

Channel Type	Device Id	Para1	Para2	Units	EPC	Name	Peak
CH12 Modbus	Master EMM220	5	0	kWh	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	import	<input type="checkbox"/>
CH13 Modbus	Master EMM220	5	1	kWh	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	export	<input type="checkbox"/>

4. Waarden aflezen op het display

Door telkens kortstondig op de **scroll** drukknop te duwen kan je alle meetwaarden en Modbus parameters aflezen:

Total kWh → Import kWh → Export kWh → Total kvarh → Import kvarh → Export kvarh → Max. Power Demand → Voltage → Current → W → Var → VA → Power Factor → Frequency → Pulse Constant → Modbusadres → Baudrate

5. Welke waarden worden gelogd.

MEMO logt om de 60 seconden:

- Meterstand Import in kWh
- Meterstand Export in kWh
- Spanning in Volt
- Stroom in Ampère
- Vermogen in Watt
- Powerfactor
- Reactief vermogen Var

6. Algemene opmerking:

- De actuele tellerstanden import en export kan je in de webserver aflezen (lichtgroene waarden) door 'AUTO REFRESH' in te drukken.
- In de MEMO3 kan je bij "EDIT GROUP-CHANNELS" en met de "SORT" knop groepen toevoegen en kanalen sorteren, zie manual MEMO3
- Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor zonnepanelen volgens de richting van de stroom worden aangesloten.
- Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via Memo en MiLo worden uitgelezen
- De uitgebreide (Engelse) handleiding met alle technische specificaties, gedetailleerde configuratie, Modbus registers is beschikbaar via onze website www.2-wire.net

7. Installatie voorschrift

De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.

- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten verdeelbord worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat een veiligheidsonderbreking van het apparaat mogelijk is. Schakel de module uit voor u hem installeert.
- Het apparaat niet openen – de garantie vervalt bij opening van het apparaat.

Deze handleiding moet aan het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd. Op de 2-Wire website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.

8. Support

Wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact op met je groothandel of de 2-wire supportdienst. De contactgegevens vind je op onze website www.2-wire.net/contact/

9. Garantie bepalingen

De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.

De consument is verplicht Qonnex bvba schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.

In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door Qonnex bepaald wordt.

Qonnex is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning.

De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar Qonnex rechtstreeks of via distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen

Qonnex bvba
B-9310 Aalst
Belgium
info@2-wire.be
www.2-wire.net